
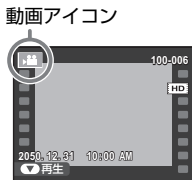




▶ 動画を再生する

画像の再生時に動画を選択すると、が表示されます。




動画再生時の操作方法について

機能	操作	説明
再生 / 一時停止		再生を開始します。再生が終わると停止します。再生中にもう一度▼を押すと、一時停止します。
停止		再生を終了します。
早送り / 巻き戻し		再生中 ◀ または ▶ を押し続けると巻き戻し / 早送りします。
コマ送り		一時停止中に ◀ または ▶ を押すとコマ送りします。
動画の削除		停止中に  を押すと、現在表示中の動画を消去できます。

機能	操作	説明
再生音量の調節	 + 	再生中に MENU/OK ボタンを押すと、再生音量の設定画面が表示されます。 ▲ または ▼ を押して動画の再生音量を選び、 MENU/OK ボタンで決定します。 ・動画の再生音量は、セットアップメニューでも設定できます (→ 111 ページ)。

動画再生時には、進行状況を示すバーが表示されます。

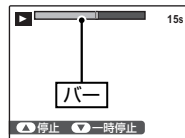

メモ：パソコンで動画を再生する

- ・パソコンで動画を再生するときは、カメラをパソコンに接続して、動画をパソコンに転送してください (→ 63 ページ)。

注意

- ・スピーカーを指などでふさがないようにください。音が聞き取りにくくなります。